



一括設定とデータ操作について

・設定台(単体)のデータ操作

ページ	項目	設定	設定内容	データ	データ内容
1	05	1	データ操作関係	0	何も行きません。
				1	本日データクリア
				2	全てにデータクリア
				3	データシフト送り(本日を前日へ)
				4	データシフト戻し(前日を本日へ)
				5	30回前スタート履歴クリア

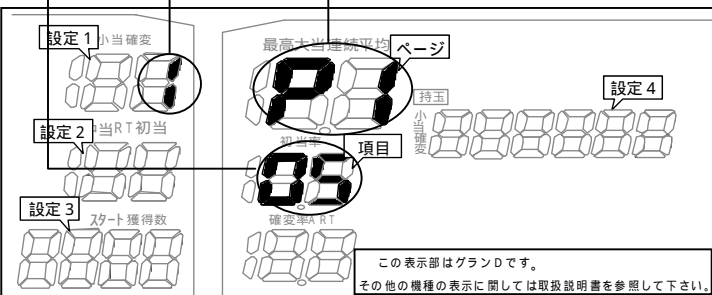


・リモコンモード起動

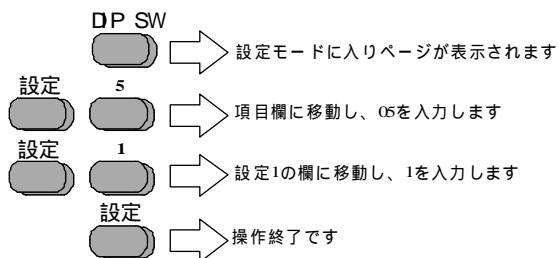


上記の操作を行うと、操作を行ったランプのみの本日データが削除されます。設定1の欄に用途に合った数値を入れて操作を行って下さい。

・島1列(複数台)のデータ操作

ページ	項目	設定	設定内容	データ	データ内容
1	06	1	データ操作関係	0	何も行きません。
				1	本日データクリア
				2	全てにデータクリア
				3	データシフト送り(本日を前日へ)
				4	データシフト戻し(前日を本日へ)
				5	全ランプの設定の書換

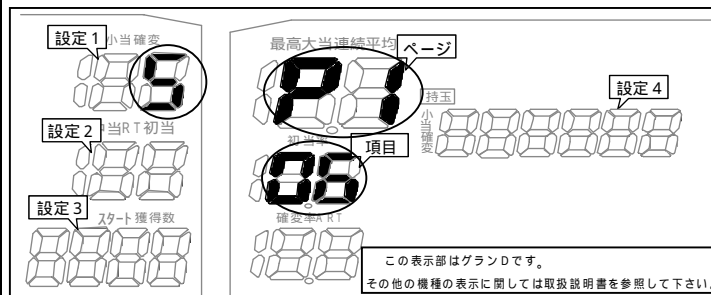


・リモコンモード起動

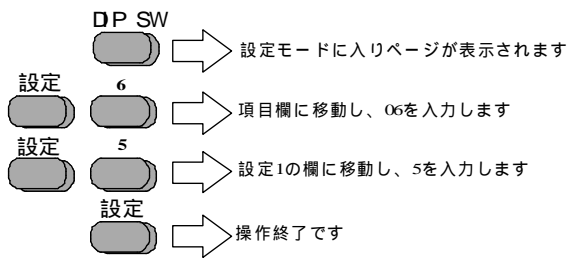

上記の操作を行うと、操作を行った島1列の設定が同一のものになります。設定1の欄に用途に合った数値を入れて操作を行って下さい。尚一括操作になりますので、操作はマスターランプから行って下さい。

・島1列(複数台)のデータ操作 続き

一括設定は親機から行います。親機には[M]が表示されているので、操作前にご確認下さい。

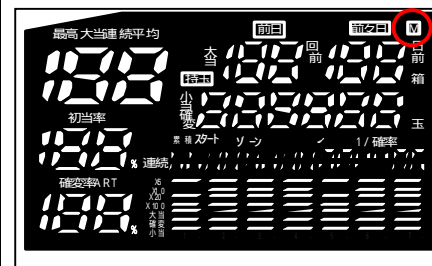

この表示部はグラウンドのものです。その他の機種は取扱説明書を参照して下さい。

注意点

一括操作のランプ書換はスロットコーナーでは行わないで下さい。この操作を行われますとスロットの端子設定も親機の設定が反映されます。個別での設定をお願いします。